


Jumperbelegung

Die entsprechenden Felder sind mit Nummern anstelle von Buchstaben gekennzeichnet: links unten (die Seite, wo der Spannungsanschluß ist) ist 1, darüber liegt 9. Rechts unten (Seite, auf welcher der Shugart-Bus ist) ist 8, darüber liegt 16.

Es gelten folgende Zuordnungen:

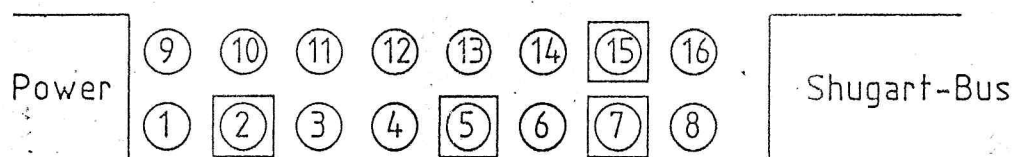

- 1-2 HD-Betrieb
- 2-3 DD-Betrieb
- 14-15 Drive select 0
- 15-16 Drive select 1
- 6-7 Drive select 2
- 7-8 Drive select 3
- 2,5,7,15 Ground
- 10-11 Test-Terminal (differentiated signal output terminal)
- 12 Test-Terminal (terminal for factory drive adjustment)

Für den Betrieb am ATARI MegaSTE/TT müssen folgende Jumper gesetzt werden: 1-2, 5-13 und 14-15. Wenn das Laufwerk an einem HD-Modul betrieben werden soll, muß es gemäß unseren T-Infos Nr.9 modifiziert werden.