




Values near lines means pins of keyboard connector.

Numerzy przy liniach oznaczają numery styków w złączu klawiatury.

ATARI 800XL			
Size	Drawn by	REV	
A	Jerzy SOBOLA	1	
Date:	November 1, 2002	Sheet	7 of 9

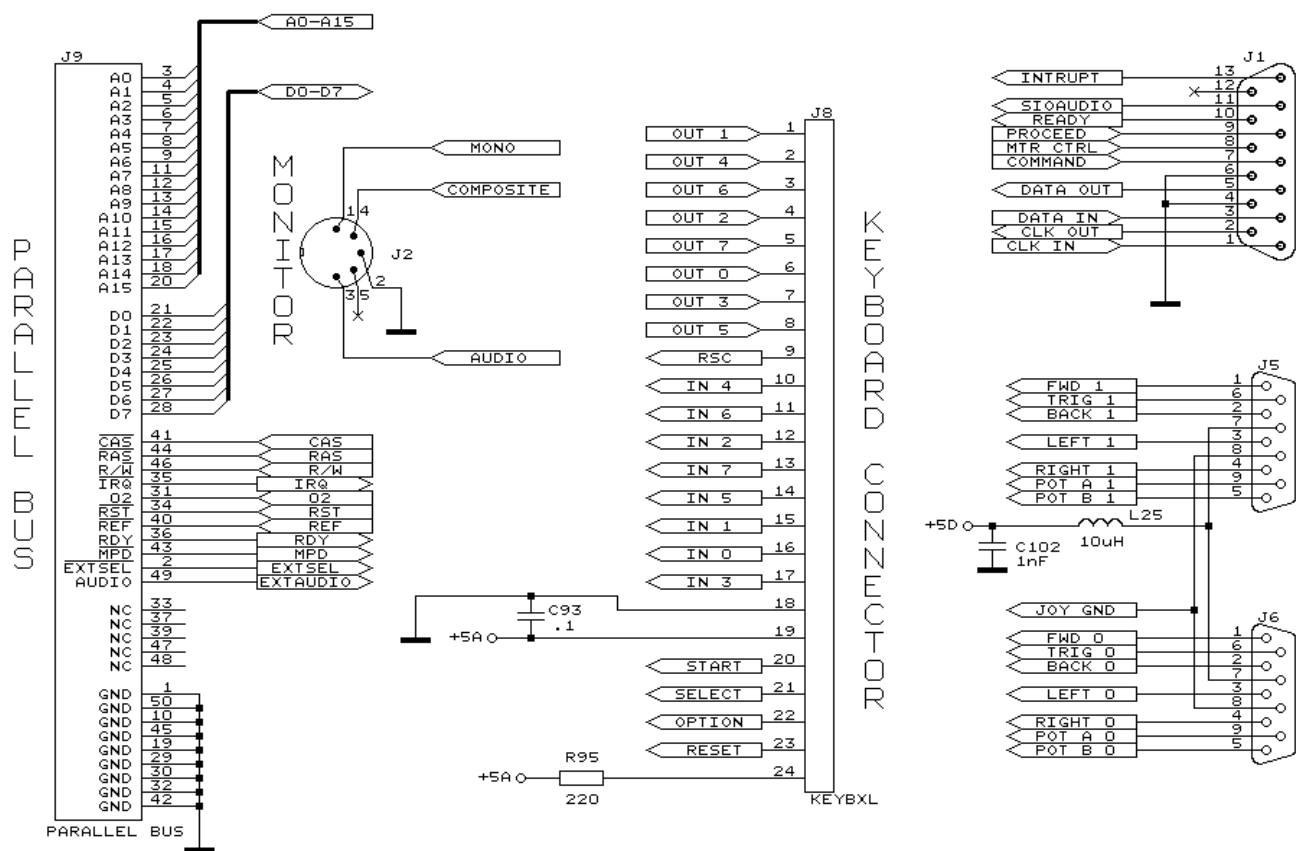

ATARI 800XL			
Size	Drawn by	REV	
A	Jerzy SOBOLA	1	
Date:	November 1, 2002	Sheet	9 of 9

